



OBERSTE DECKE nicht begehbar

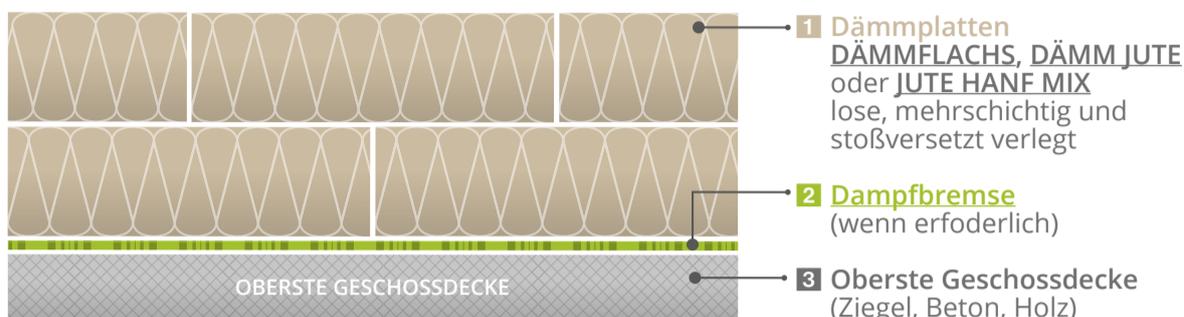


Für Wege die zu begehen sind (z.B.: Rauchfangkehrer zum Kamin, zur SAT-Anlage, zu einem Dachfenster, etc.) kann man einen **Steg bauen**. Die Bretter werden auf Ziegel- oder Holzstöße gelegt. **WICHTIG:** Natürliche Dämmplatten dürfen nicht am Kamin anstoßen! Es müssen rund um den Kamin mindestens 20cm mit einem nichtbrennbarem Dämmstoff befüllt werden. Unser Tipp: **PERLIT** (vulkanisches Gestein) - die ökologische Variante.

OBERSTE DECKE begehbar

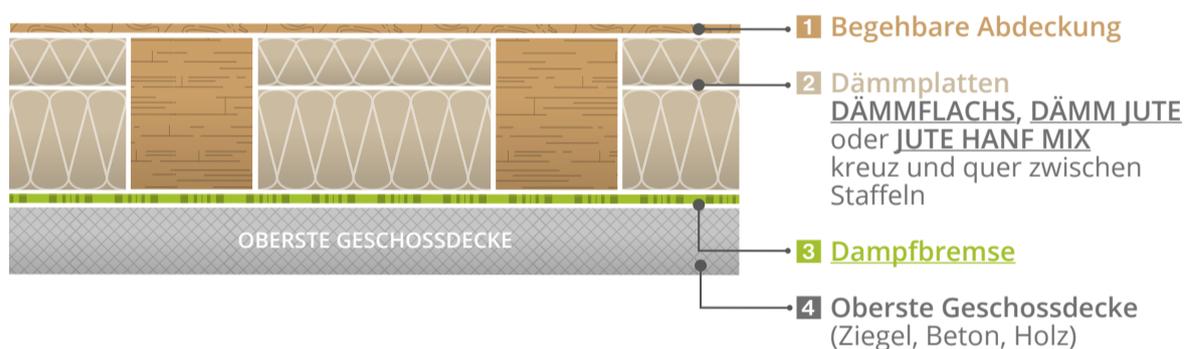

WICHTIG: Natürliche Dämmplatten dürfen nicht am Kamin anstoßen! Es müssen rund um den Kamin mindestens 20cm mit einem nichtbrennbarem Dämmstoff befüllt werden. Unser Tipp: **PERLIT** (vulkanisches Gestein) - die ökologische Variante.

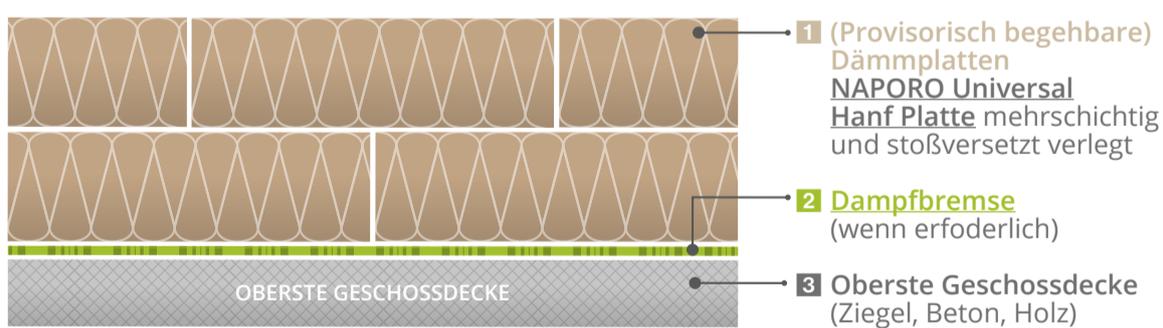

Natürlich können die Dämmplatten auch gemischt werden: Wenn z.B. nur ein Teil des Dachbodens als Abstellfläche genutzt werden soll, wird der begehbare Teil mit Naporo Universal gedämmt, der restliche Bereich (z.B. Nahe der Dachschräge) mit den flexiblen Dämmplatten aus Flachs, Jute oder Hanf (MIX). Besonders komplizierte Anschlussstellen (z.B. rund um einen Tram, in Ecken, etc.) kann man passgenau und einfach mit unseren flexiblen Dämmstoffen umschließen.

Hinweis: Alle Konstruktionsvorschläge sind Erfahrungswerte aus der langjährigen Praxis, welche keinesfalls technische Berechnungen und professionelle Planung ersetzen sollen oder können. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Haftung für Konstruktionen, die Planung, oder ähnliches. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.